

かんたん ガイド

Panasonic®

DVD レコーダー
品番 DMR-EH73V

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。

本機に電源コードを接続する前に、必ず準備1を行ってください。

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときに、テレビ画面を見て各種設定を行う「かんたん設置設定」が起動します。

準備の流れ



準備 1 テレビとアンテナの接続

準備 2 電源コードの接続

準備 3 リモコンの準備

準備 4 テレビの入力を切り換える

準備 5 音声ガイドで設定



これで準備は完了です。

操作 まず使ってみよう！

操作 かんたん！使いこなし術

ダビング 懐かしの映像を整理・保存しよう

VHS→HDD編集→DVD

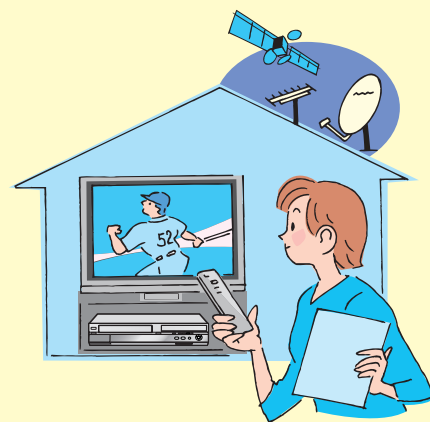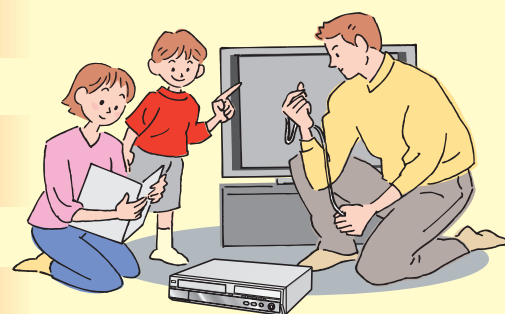

わからない
ときは？

DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>

VQT0T02
F0905Ya0

テレビとアンテナの接続


●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

お使いのテレビに合わせて **A****B****C** のいずれかの接続をしてください。
チューナーを接続したいときなど **A****B****C** にあてはまらない場合は、接続・設定編の表紙をご覧ください。

④ 地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビとつなぐ

アンテナ線の接続 ①②③④ のあと、
テレビとの接続 ⑤⑥⑦ を行ってください。


■ は付属品、 — は別売品

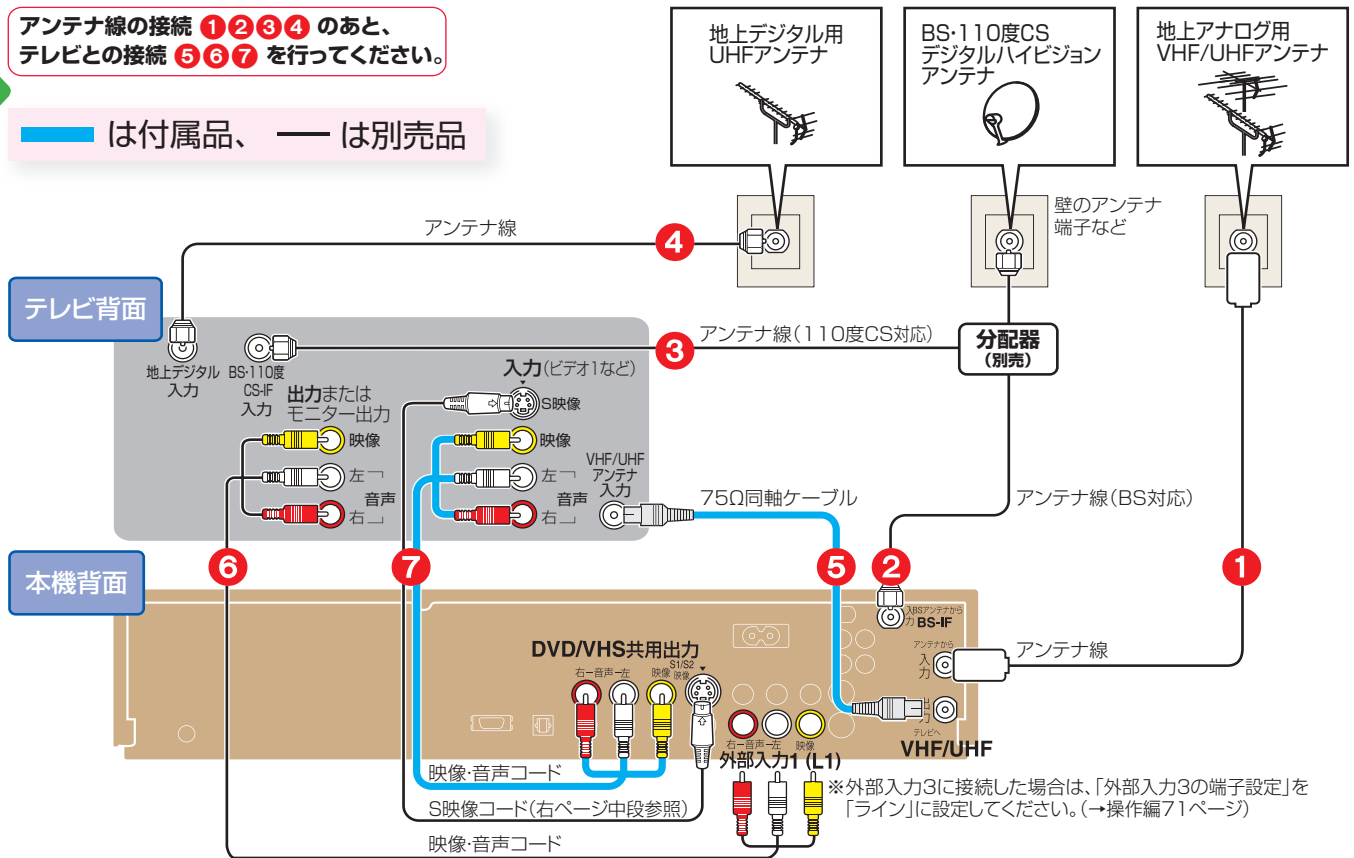

② テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

アンテナ線の接続 ① ② のあと、
テレビとの接続 ③ ④ ⑤ を行ってください。


■ は付属品、 — は別売品

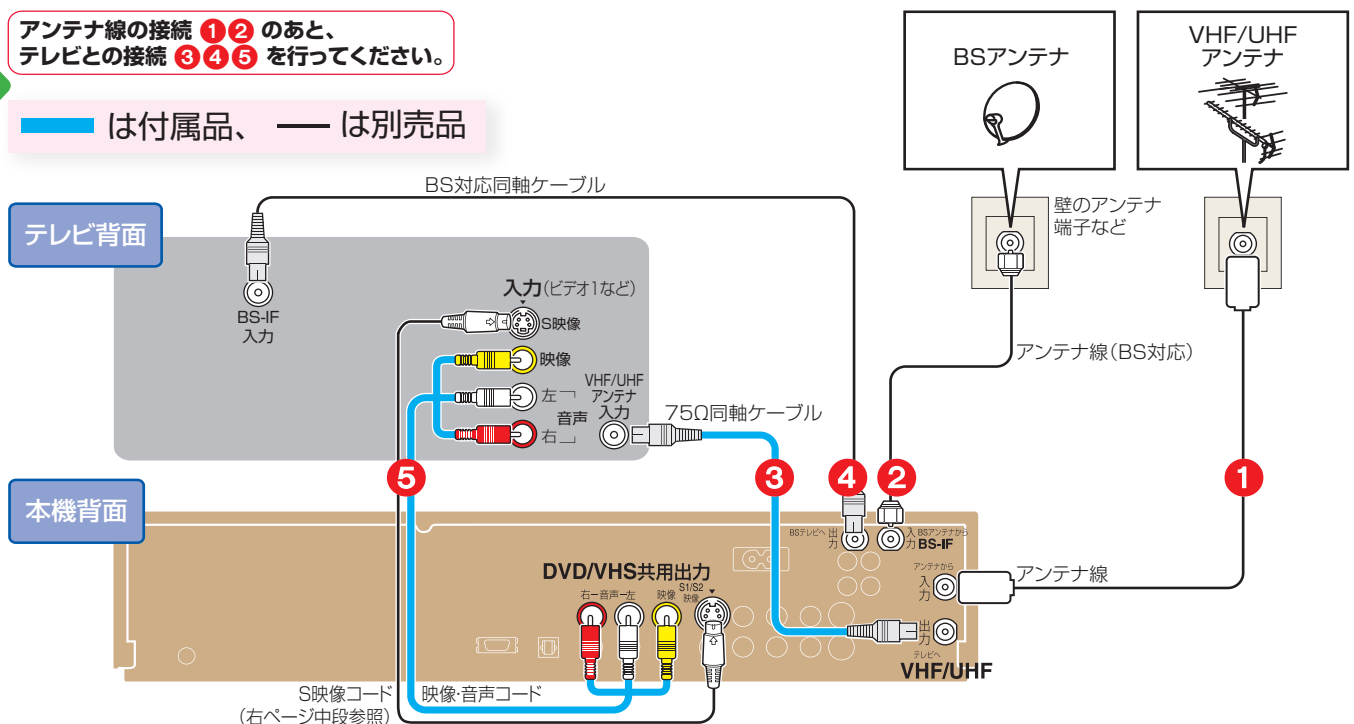

⑥ ケーブルテレビとつなぐ

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続
①②③④のあと、テレビとの接続⑤⑥を行ってください。

— は付属品、 — は別売品

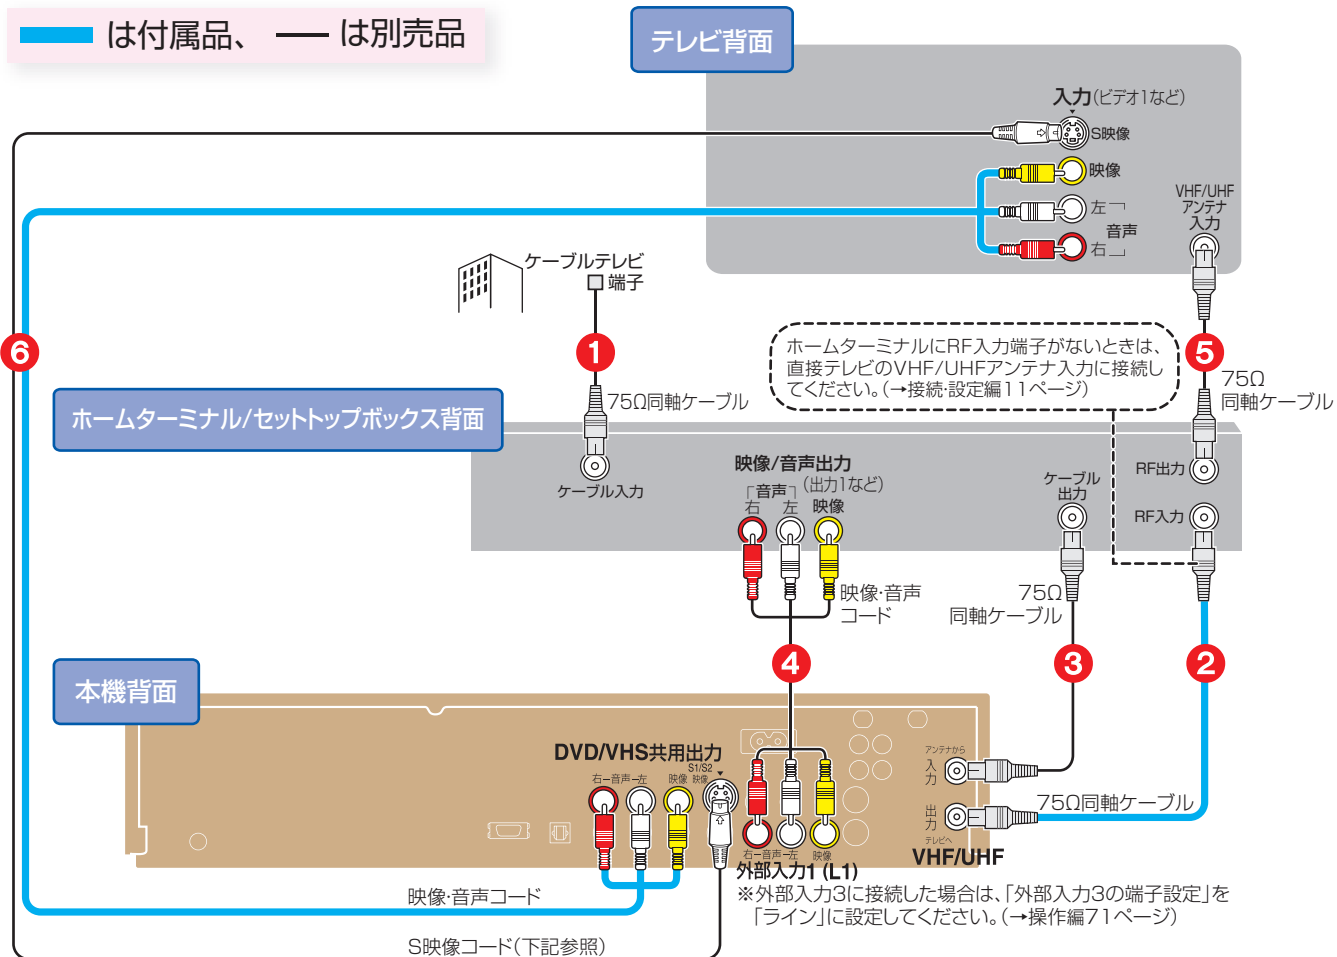


S映像コード: S映像コード(別売)で接続すると、映像をより高画質でお楽しみいただくことができます。
※S映像コードは本機のDVD/VHS共用出力(S1/S2映像)端子とテレビのビデオ入力(S映像)端子に接続してください。

準備 2 電源コードの接続


電源コードを差し込む

本機背面

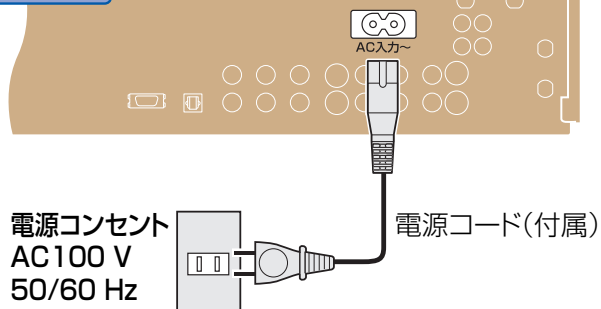

準備 3 リモコンの準備

乾電池の入れかた

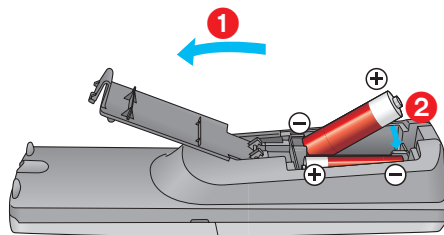

リモコン裏面のふたをあけ、
電池をセットします。

お願い 電池は⊕⊖をご確認のうえ、
正しくセットしてください。

準備 4 テレビの入力を切り換える

入力の切り換えかた

1 テレビの電源を入れる

2 テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える
(ビデオ1など)




準備 5 音声ガイドで設定

かんたん設置設定

本機の電源を入れると音声ガイドが開始されますので、電源を入れる前に必ず準備4でテレビの入力を切り換えてください。

1 DVD/VHS 電源を入れる
→右の画面が出ます


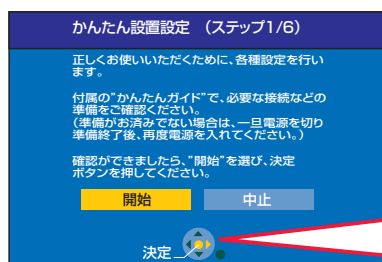


2 画面メッセージと音声ガイドに従って設定してください。
・かんたん設置設定を再度設定したいときは…
(→接続・設定編、「かんたん設置設定画面が表示されないとき」17ページ)

リモコン操作時のお願い

誤操作を避けるために、以下のことに気を付けてください。

- 決定を押すときは、周囲の回転部と一緒に押さないように、指を立てて軽く押してください。

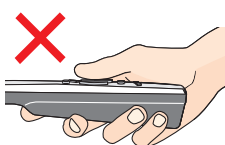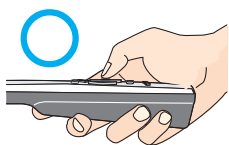

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

操作

準備ができれば

まず使ってみよう！

録る

HDD（本体）に録画します。

- 1 HDD/DVD/SD「HDD」を選ぶ
VHS 切換
押すごとに
HDD → DVD → SD → VHS

●本体青色ランプ“HDD”が点灯します。

- 2 リモコンのふたを開けて
1 ~ 12
または
録画したいチャンネルを選ぶ

●ふたの外側にあるテレビのチャンネルボタンと間違えないようにしてください。

- 3 録画 録画する
●止めるとき → 停止

見る

HDDに録画した番組を再生します。

- 1 再生 再生する
●最後に録画した番組を再生します。
●止めるとき → 停止

こんなときは

●VHS側を再生すると、映像も音声も出ない

映像・音声コード（付属）を、本機のDVD専用出力（映像・音声）端子に接続していませんか？

本機のDVD/VHS共用出力（映像・音声）端子に接続し直してください。


●VHS側を再生すると、音声は聞こえるが映像が出ない

S映像コード（別売）を、テレビのビデオ入力（S映像）端子に接続していませんか？

S映像コードを本機のDVD/VHS共用出力（S1/S2映像）端子に接続してください。

通常は番組表（Gガイド）からの録画をおすすめします。

新聞のテレビ欄風表示でかんたんに録画予約ができます

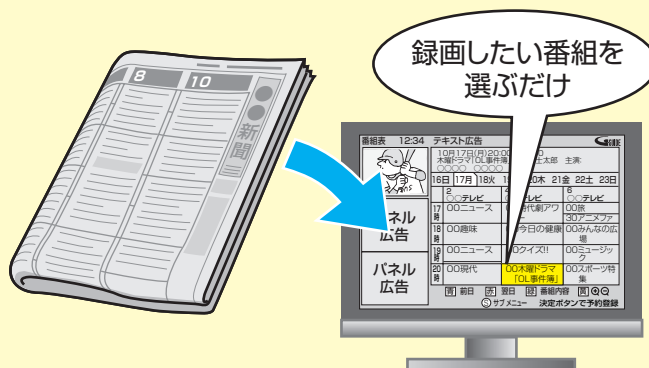

まずは番組表（Gガイド）を受信する


DVD/VHS 電源を切る



（データ受信が始まると“EPG”が点灯します）

- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし操作後は必ず電源を切って番組表データを受信してください。

※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。

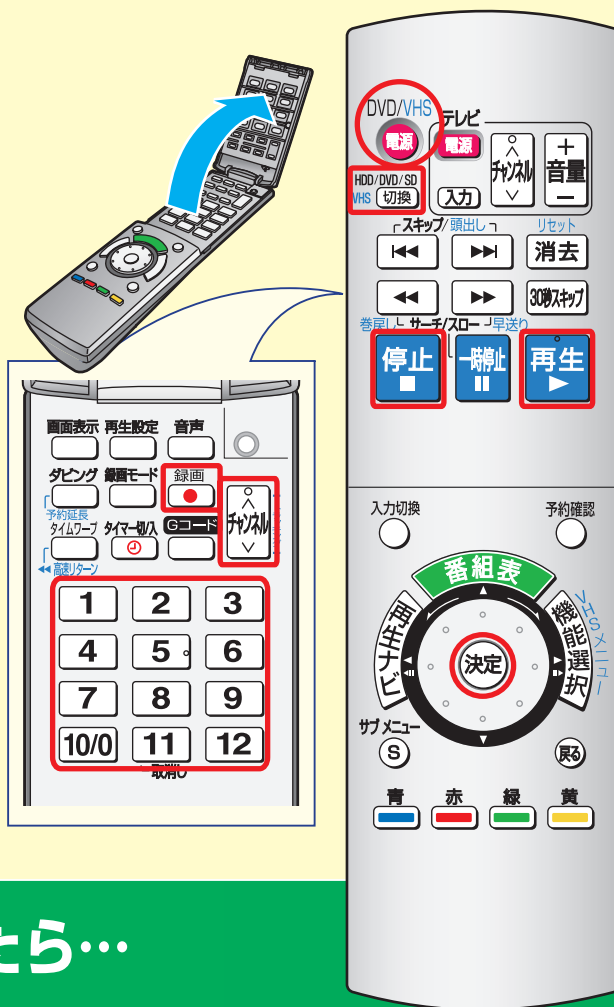

録画・再生の確認ができれば…


操作かんたん！使いこなし術

番組表から予約録画する


HDDに番組を予約します。

1 **番組表** 番組表を表示する

2 **予約したい番組を選ぶ**

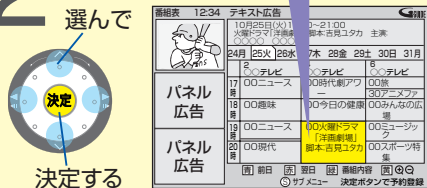

3 **「予約登録」を選ぶ**

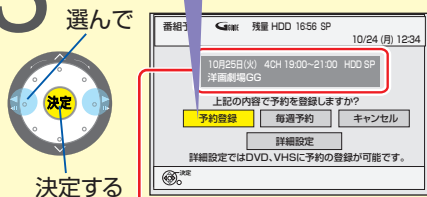

10月25日(火) 4CH 19:00~21:00 HDD SP
洋画劇場GG

予約内容を確認し、変更が必要なときは
「**詳細設定**」を選ぶ(→操作編28ページ手順2)

同じ番組を毎週録画したいときは
「**毎週予約**」を選ぶ

•予約時間になると録画が始まります。

Gコード®で予約録画をしたいときは(→操作編32ページ)

見る

番組一覧からHDDの番組を再生します。

1 **番組一覧** 番組一覧を表示する

2 **再生したい番組を選ぶ**



•選んだ番組が再生されます。

•**◀▶**を押すと、前後のページを表示できます。

DMR-EH73V


残す

HDDからDVD-RAMなどにダビングします。


1 **ディスク** (本体の開閉ボタン) ディスクを入れる

2 **機能選択** 機能選択画面を表示する

3 **「おまかせダビング」を選ぶ**

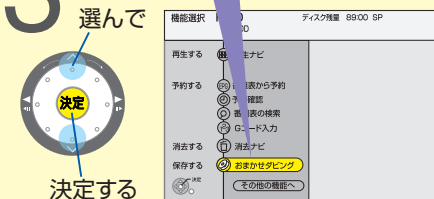

4 **ダビングしたい番組を選ぶ**

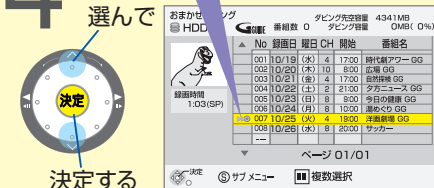

•**決定**のかわりに**一時停止**を押すと、複数の番組を選べます。

5 **「ダビング開始」を選ぶ**

•ダビングを開始します。

•**DVD-R(DVD-Video方式)**
•**DVD-R DL**
•**DVD-RW(DVD-Video方式)**
•**+R**
にダビングするときは

ダビング終了後、自動的にファイナライズを行います。

※ファイナライズとは、記録したディスクを他のDVD機器でも再生できるようにすることです。ただし、**ファイナライズを行うと、後から記録や編集をすることができなくなります。**

ファイナライズを行わずにダビングしたい場合は


•**ワンタッチダビング**
(→操作編80ページ)
または
•**マニュアルダビング**
(→操作編86ページ)

消す


HDDの不要な番組を消去します。

1 **機能選択** 機能選択画面を表示する

2 **「消去ナビ」を選ぶ**

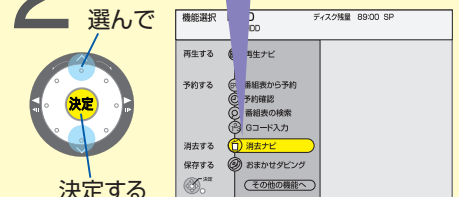


3 **消去したい番組を選ぶ**

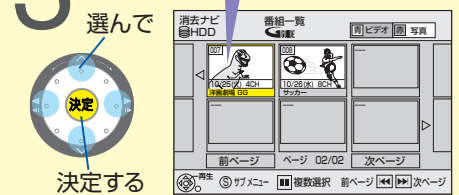

•**決定**のかわりに**一時停止**を押すと、複数の番組を選べます。

4 **「消去」を選ぶ**



•選んだ番組が消去されます。



昔に録画したビデオを編集してDVDへ保存しませんか？
ワンタッチダビング、HDD編集、マニュアルダビングを
組み合わせれば、オリジナルDVDのでき上がりです。

ワンタッチ
ダビング

録りだめたテープから

VHS

お気に入りの映像を編集

HDD

不要場面を部分消去

マニュアル
ダビング

編集した映像をDVDへ


DVD

ワンタッチダビング

(→操作編
80ページ)

まず、VHSからHDDへダビングします。
ダビング前に、テープをダビングしたい番組の先頭ま
で巻き戻し、停止させておいてください。

1 約3秒以上
押し続ける

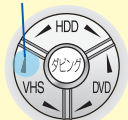

(本体ボタン)

VHSからHDDへ
ワンタッチダビングする

●テープの終端までダビングされます。

●止めるとき → **停止** (本体の停止ボタン
でも停止できます)

●テープの番組は、頭出し信号が記録されていると、その信号
ごとに1番組としてダビングされます(番組分割)。
詳しくは(→操作編77ページ)

●「初期設定」で「高速ダビング用録画」が「入」になっているか確認
してください(お買い上げ時は「入」です。→操作編70ページ)。
「入」にすると、後にHDDからDVDへダビングするときに、
録画モードを「高速」にすることができます。

番組を部分消去

(→操作編
55ページ)

次に、HDDの番組から、不要な部分を消去します。

1 番組一覧を表示する


2 選ぶ 編集する番組を選ぶ

3 サブメニュー 部分消去画面を表示する

選んで決定する
を繰り返す



① サブメニュー項目を表示する

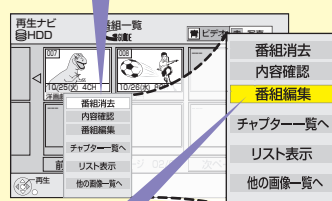

番組名入力
プロテクト設定
プロテクト解除
部分消去
サムネイル変更
番組分割

② 「番組編集」を選ぶ

③ 「部分消去」を選ぶ

4 消去したい部分を決める

① 消去したい部分の開始点(イン点)を決める

押す 決定
(イン点決定)

押す 決定
(アウト点決定)



② 消去したい部分の終了点(アウト点)を決める

● **◀▶** や **◀▶** で、再生位置を調節することが
できます。

●再生が終了した場合は、**◀▶** を押してから、**再生** を押して
ください。もう一度再生が始まります。

5 選んで 「終了」を選ぶ
または
1つの番組を何度も部分消去したいときは、
「次へ」を選ぶ

決定する

6 選んで 「消去」を選ぶ

●手順5で「次へ」を選んでいたら、「消去」を選
んだあと、部分消去画面へ戻ることができます。

決定する

7 通常のテレビ画面へ戻る

数回押す

●番組に名前を付けることもできます。
(→操作編55、67ページ)

